



FINE CADDIE



こんにちは!

皆さんと一緒にラウンドをする
ファインキャディです。



FINE CADDIE

目次

ボタンの説明	3
プレーモードの開始	5
プレーモード基本画面	7
設定	17
専用アプリ「FineCaddie」	23



FINE CADDIE

本格的にラウンドを始める前に
ファインキャディのボタンと基本画面の
構成について調べてみましょう！

本当に簡単ですよ♪





FINE CADDIE

ボタンの説明

電源ボタン

短押し: バックライト
長押し: 電源ON/OFF



上ボタン

短押し: ピン位置の変更/上へ
長押し: 左/右グリーンの変更

OK ボタン

短押し: プレーモード
/ 選択
長押し: 飛距離測定
開始/終了

メニューボタン

短押し: 画面の移動/キャンセル
長押し: メインメニュー

下ボタン

短押し: ピン位置の変更/下へ
長押し: メーター/ヤードの変更



FINE CADDIE

プレーモードの開始方法について説明致します。
時計画面からOK ボタンを押し、又は
メニューから「プレー」を選択するとプレーモードを
開始します。電源OFFの場合、電源をONにすると、
自動的にプレーモードを開始します。





FINE CADDDIE

・ プレーモードの開始

方法1 時計画面からメニューボタン M を長く押して、プレーを選択します。



方法2 時計画面からOKボタン OK を短く押すとボタンガイドを表示した後、プレーモードに自動的に切り替わります。



方法3 電源OFFの場合、電源をONにすると自動的にプレーモードを開始します。

※ プレーモードはGPSが受信され、ゴルフ場の検索ができた場合のみ開始します。




FINE CADDDIE

ラウンドを始める前にプレーモードの
基本画面について調べてみましょう!




プレーモード基本画面の切替え

- ラウンド状況によって自動的に画面が切替します。
(ホールビュー→ドッグレッグビュー→ホールディテールビュー→エーミングビュー→グリーン周辺ビュー)

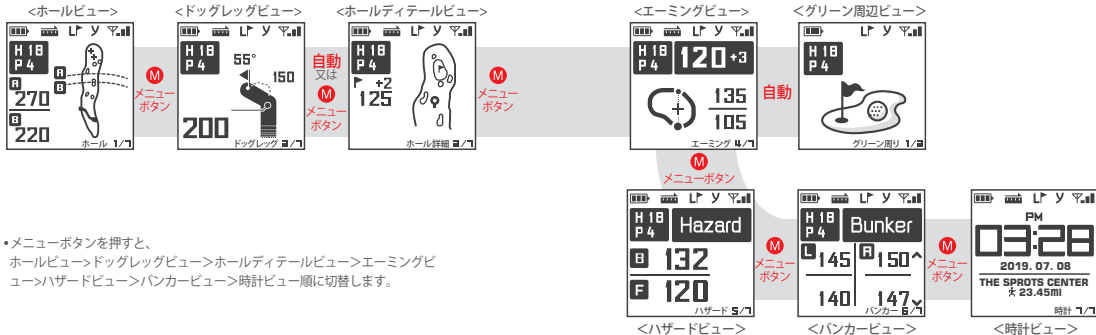


- メニューボタンを押すと、
ホールビュー→ドッグレッグビュー→ホールディテールビュー→エーミングビュー→ハザードビュー→バンカービュー→時計ビュー順に切替します。

メイン画面の説明(ホールビュー)

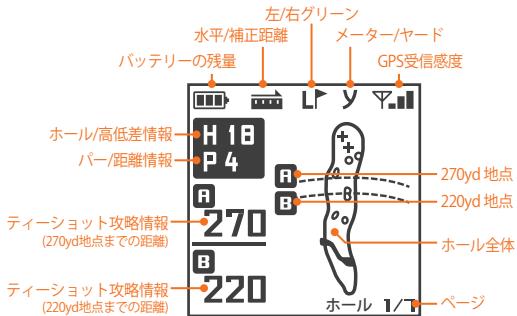

メイン画面の説明(ドッグレッグビュー)


ホールビューからメニューボタンを押すと、ドッグレッグビューになります。

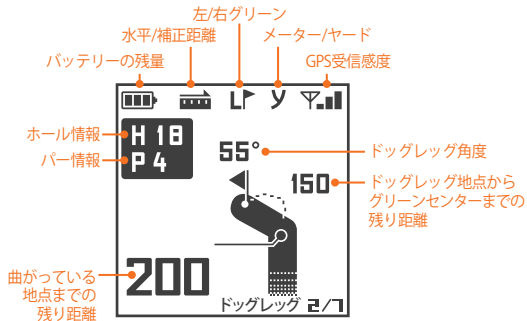



FINE CAODIE


メイン画面の説明(ホールディテールビュー)

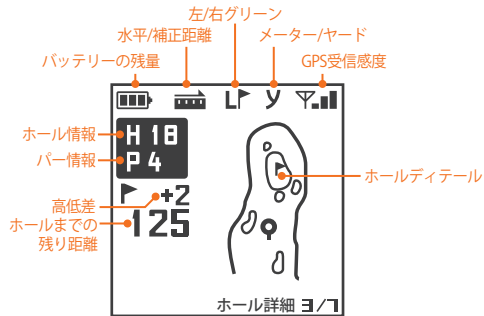

FINE CAODIE

メイン画面の説明(エーミングビュー)

ホールディテールビューからメニューボタンを押すと、エーミングビューになります。

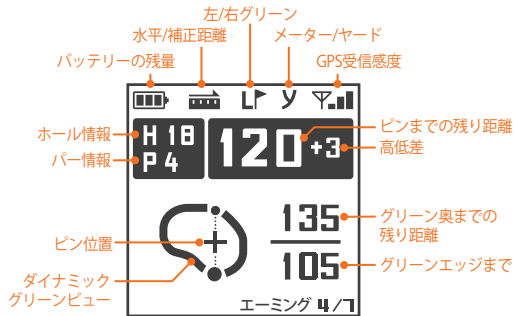

TIP ホール全体の高低差情報がある場合、グリーン攻略ビューで表示され、一部だけがある場合、エーミングビューで表示されます。



FINE CAODIE

メイン画面の説明(ハザードビュー)

エーミングビューからメニューボタンを押すと、ハザードビューになります。

ハザード案内範囲

グリーン前のハザード：全て案内します。

グリーン後ろのハザード：グリーンセンターからハザードエッジまでの距離が55yd以内の場合のみ案内します。



ハザード奥までの残り距離

ハザードエッジまでの残り距離



FINE CAODIE


メイン画面の説明(バンカービュー)

ハザードビューからメニューボタンを押すと、バンカービューになります。

バンカー案内範囲

当該ホール全てのバンカーのエッジ/奥までの残り距離情報を案内します。

上へ/下へボタン ▲ ▼ を押しながら前/次のバンカーへの移動ができます。

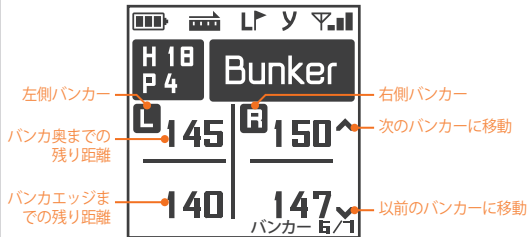

左側バンカー

右側バンカー

バンカ奥までの残り距離

次のバンカーに移動

バンカエッジまでの残り距離


以前のバンカーに移動



FINE CAODIE

■ メイン画面の説明(時計ビュー)

バンカービュー、又は飛距離ビューからメニューボタン **M** を押すと、時計ビューになります。

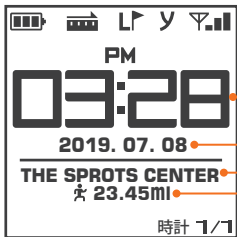

● 現在時刻

● 今日の日付

● ゴルフ場名

● 総移動距離



FINE CAODIE

ボタンの位置をチェックしたら
今日のラウンドの環境に合う簡単設定をやってみましょう！







FINE CAODIE

・ ピン位置の変更

ピン位置を変更してみましょう。
エーミングビュー画面で上へ/下へボタン▲▼を押しながら
ピン位置を変更してください。簡単に変更完了!!

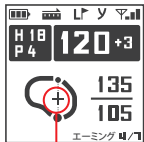


ピン位置

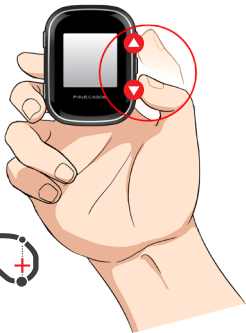

FINE CAODIE

・ 左/右グリーンの変更

ホールビューの画面で右側の上▲ボタンを長く押し、
左/右グリーンを設定してみましょう!

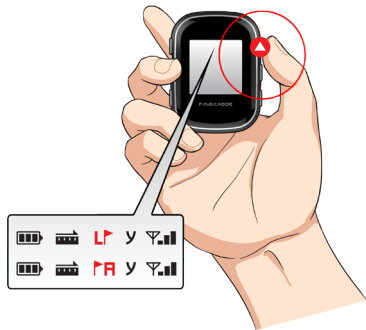




FINE CAODIE

■ メーター／ヤードの変更

ホールビューの画面で右側の下へ▼ボタンを長く押し、
M(メーター)/Y (ヤード)単位を設定してみましょう！

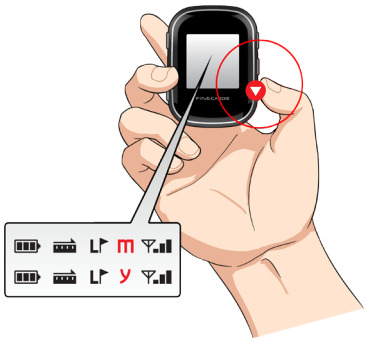

FINE CAODIE

■ その他の設定変更

メニューボタンを長く押しと、
もっといろんな設定が変更できます！





FINE CADDIE

メニューに入って右側の上へ/下へ▲▼ボタンで
希望する項目を選択してから

OK●ボタンを押すと、当該の項目に設定されます。

【設定項目】

時計設定
言語設定
Bluetooth接続
バイブ設定
高低差設定
水平(補正)設定
手動コース&ホール
メーター(ヤード)
左/右グリーン
ピン位置
デバイス概要
バージョン情報



* プレイモードによってサポートされる
設定が違ふことがあります。



FINE CADDIE

■ 専用アプリ「FineCaddie」の 便利な機能

専用アプリを利用すると、GPSの受信速度が
4倍以上速くなります。

*クラブハウスでファインキャディ本体とアプリを
連動した後、スタートポイントに行くと
GPSの受信速度がより速くなります!

最新ゴルフ場のコースデータと
FW(ファームウェア)情報を
いつでも簡単に更新できます!!
最も便利ですね~



Bluetoothで 専用アプリ「FineCaddie」と 接続する方法

- 1 アンドロイドユーザー様は「Google Play」、
アイフォンユーザー様は「App Store」を
実行してください。



- 2 専用アプリ「FineCaddie」を
インストールしてください。



- 3 スマートフォンから
Bluetooth及びGPS設定を
ONにしてください。





FINE CADDIE

- 4 ファインキャディ本体の電源をONにしてください。



- 5 「ファインキャディと接続します」をタッチしてください。



TIP ファインキャディ本体の電源をONにすると、Bluetoothが自動的にONになります。



FINE CADDIE

- 6 ファインキャディ本体と接続してください。



- 7 ファインキャディ本体とアプリを接続しました。



TIP 初めにペアリングした後からは、接続がより簡単になります。
本体電源ON▶アプリ実行(Bluetooth ON)▶接続完了



FINECADDIE

■ アプリメニューの使用方法

- 1 ファインキャディとアプリを接続してください。
- 2 ご希望のメニューを選んで更新してください。



- TIP** 最新ゴルフ場情報を更新：最新ゴルフ場コース情報に更新します。
 最新のファームウェアに更新：ファインキャディのFW(ファームウェア)を最新バージョンに更新します。
 もっと見る：お知らせ・設定などの情報を確認します。



FINECADDIE

- 3 最新ゴルフ場コース情報に更新してください。
- 4 最新ファームウェアデータに更新してください。



- TIP** 表示されるゴルフ場リスト、
 又はご希望のゴルフ場を検索して更新できます。



FINE CADDIE

- 5 アップデートまでかかる
予想時間を参考して「確認」
ボタンをタッチしてください。



- 6 アップデートを開始します。



FINE CADDIE

ホールインワンキャディ、
ファインキャディと
一緒に楽しいラウンドをして
みましょう♪





FINE CADDIE

次のラウンドのために
ファインキャディを充電する
こと、忘れないでね！

